

LNG-tankkausohje



SAMMUTA MOOTTORI. JÄTÄ KAIKKI SÄHKÖLAITTEET, KUTEN MATKAPUHELIN, AJONEUVON SISÄLLE



TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

Paina hätäpysäytinpainiketta ja soita hätänumeroon 112. Käytä hätäpysäytinpainiketta vain hätätilanteessa.



TARVITSETKO APUA? Soita asiakaspalveluun: +358 800 122 722



KÄYTÄ SUOJAVAAATTEITA

Käytä kovaa suojakypärää, jossa on kasvot täysin peittävä kasvosuojus.

Käytä kylmydeltä suojaavia nahkaisia työkasineita. Käsineiden varsien ja hihojen on mentävä päällekkäin siten, että ne suojaavat ihoa LNG-roiskeilta.


Käytä kokovartalon peittävää suojavaatetusta, joka suojaa äärimmäiseltä kylmydeltä ja tulelta sekä estää staattisen sähkön aiheuttamat kipinät.

Käytä nauhattomia nilkat peittäviä turvajalkineita. Turvajalkineiden varret on laitettava housujen lahkeiden alle siten, että mahdolliset LNG-roiskeet eivät pääse jalkineiden sisään.

Näytön alla oleva LED-palkki syttyy.


Jos punainen valo palaa, pumppu ei ole käytössä.

Käytä jotakin toista pumppua tai ota yhteyttä asiakaspalveluun: +358 800 122 722

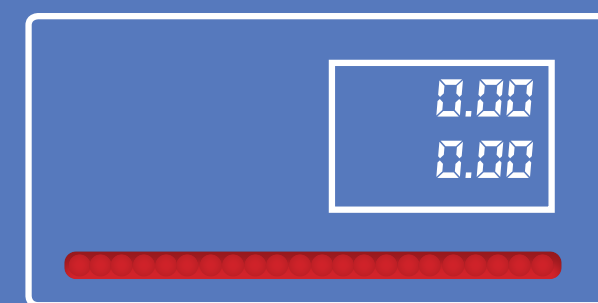

TANKKAAMINEN:

1


Varmista ennen tankkaamista, että kaikki liittimet ovat paikallaan työnnettynä pohjaan asti. Kytke maadoituskaapeli ajoneuvon polttoainesäiliöön. Kun maadoitus on oikein tehty, vihreä valo syttyy pumpun lyhyellä puolella olevassa tankkausliittimessä ja näyttöön tulee kuorma-auton symboli. 

2

Puhdista tankkausliitin ja ajoneuvon tankkausyhde aina paineilmapistoolilla kaasuvuotojen sekä laitteiston ja oman ajoneuvon kulumisen välttämiseksi.

SCANIA / IVECO: Jos säiliön paine on yli 10 baaria, säiliöstä on päästettävä kaasua. Kytke paineenpoistoliitin ajoneuvon säiliöön. Avaa ajoneuvon säiliössä oleva venttiili. Sulje venttiili, kun paine on alle 9 baaria. Aseta paineenpoistoliitin säilytyspaikkaansa. Varmista, että liitin on paikallaan työnnettynä pohjaan asti.

3

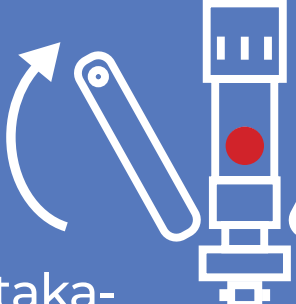Kytke tankkausliitin ajoneuvon säiliöön ja työnnä kahvoja eteenpäin, kunnes suutin lukittuu paikalleen. Jos tankkausliittimen kytkemisessä on ongelmia, varmista, että kahvat ovat vedetty täysin taka-asentoon. Jos eivät, paina punaista painiketta ja vedä kahvat täysintaka-asentoon. 


VOLVO: Jos säiliön paine on yli 10 baaria, säiliöstä on päästettävä kaasua avaamalla ajoneuvon säiliössä oleva venttiili. Sulje venttiili, kun paine on alle 9 baaria.

Paina pumpussa olevaa sinistä painiketta. Kun painikkeeseen syttyy valo, viileämpi kaasu on valittu.


4

Maksa maksupäätteellä. Tankkaaminen on aloitettava kahden minuutin kuluessa.


5

Voit aloittaa tankkaamisen, kun hinta näkyy näytössä ja nuoliin syttyy valo. Aloita tankkaaminen painamalla mustaa painiketta ja pidä sitä painettuna koko tankkaamisen ajan. Varmistus-toiminto pysäyttää tankkausprosessin, jos painike vapautetaan. Lopeta tankkaus vapauttamalla painike. 

6

Tankkaus päättyy automaattisesti, kun lukujen suureneminen näytössä loppuu. Voit lopettaa tankkaamisen manuaalisesti vapauttamalla mustan painikkeen. **Huomautus! Älä koskaan lopeta tankkaamista painamalla hätäpysäytinpainiketta. Hätäpysäytinpainiketta saa käyttää vain hätätilanteessa.** 

7

Odota, kunnes näytössä näkyy teksti **End** Vedä kahvat taakse ja irrota tankkausliitin ajoneuvosta. Paina tankkausliittimessä olevaa punaista painiketta ja vedä liitin irti. Aseta tankkausliitin takaisin säilytyspaikkaansa pumppuun. Älä työnnä kahvoja eteenpäin tämän prosessin aikana. Varmista, että liitin on paikallaan työnnettynä pohjaan asti. Kun liitin on paikallaan, siitä kuuluu paineen vapautumisen aiheuttama ääni. 

8

Irrota maadoituskaapeli.

✓

VALMISTA TULI! TURVALLISTA MATKAA

Gasum