

# Tankning av flytande gas



**STÄNG AV MOTORN. LÄMNA ALLA ELEKTRONISKA ENHETER, SOM EX. MOBILTELEFON, KVAR I FORDONET**



## ANVÄND SKYDDSKLÄDER

Använd heltäckande visir och skyddshjälm.

Använd fodrade arbetshandskar helt i skinn som skyddar mot kyla. Handskar och ärm ska överlappa för att skydda huden mot eventuella stänk.

Använd heltäckande skyddskläder avsedda för att skydda mot sträng kyla och flammor, samt förhindra uppkomst av statisk elektricitet.

Använd höga skyddsskor utan snören. Byxbenen ska överlappa skokanten så att eventuella stänk inte kommer in i skon.



## VID NÖDSITUATION

Tryck in knappen för nödstopp och ring 112. **Tryck endast på nödstopp vid nödsituation.**




**BEHÖVER DU ASSISTANS?** Ring kundservice: 020-20 20 00

Under displayen lyser en LED-bar.  
Vid rött ljus är dispensern ur funktion.  
Använd annan dispenser eller ring kundservice: 020-20 20 00



## SÅ HÄR TANKAR DU:

1

Säkerställ innan tankning att samtliga munstycken är korrekt placerade helt ned i botten i parkeringsläget. Anslut jordkabeln till fordonets tank. När jordning är korrekt utförd tänds en grön lampa vid tankningsmunstycket på dispenserns kortsida, samt en lastbilssymbol på displayen. 


2

**Rengör alltid tankningsmunstycket och anslutningen på fordonet med dispenserns tryckluftpistol för att undvika gasläckage och slitage på utrustning och det egna fordonet.**

**SCANIA / IVECO:** Om tankens tryck överstiger 10 bar behöver tanken ventileras. Anslut ventilationsmunstycke för returledning på fordonstanken. Öppna ventilen på fordonstanken. Stäng ventilen igen när trycket understiger 8 bar. Placera ventilationsmunstycket på sin ursprungliga plats. Säkerställ att munstycket når botten i parkeringsläget.

3

Anslut tankningsmunstycket till fordonstanken och tryck handtagen framåt tills munstycket är fastlåst. Vid problem att ansluta munstycket, kontrollera att handtagen är helt tillbaka-dragna. Om inte, tryck på den röda knappen och dra handtagen helt bakåt.

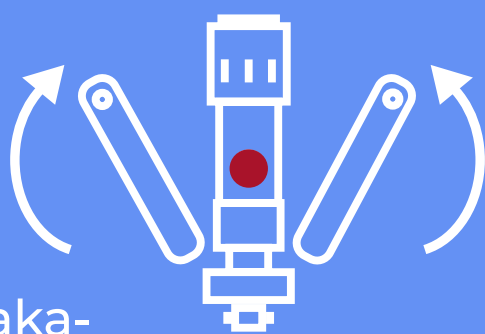


**VOLVO:** Om tankens tryck överstiger 10 bar behöver tanken ventileras genom att öppna ventilen på fordonstanken. Stäng ventilen igen när trycket understiger 8 bar.

 Tryck på dispenserns blå knapp. När knappen lyser är kallare gas vald.


4

Betala vid betalterminalen. Tankningen måste påbörjas inom 5 minuter.

5


När aktuellt pris visas i displayen och pilar  lyser med fast sken kan tankningen påbörjas. Tryck och håll ned den svarta knappen för att tanka. En säkerhetsfunktion avbryter tankningen om knappen släpps. Släpp knappen för att avbryta tankningen.

6

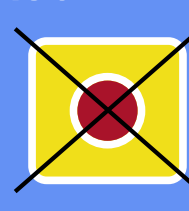Tankningen avslutas automatiskt när räkneverket avstannat. Ifall tankning skall avbrytas i förtid, släpp den svarta knappen. **OBS! Avbryt aldrig tankning genom att trycka in nödstopp! Nödstopp skall endast används i nödsituation.** 

7

Vänta tills **End** visas i displayen. Avlägsna sedan tankningsmunstycket från fordonet genom att dra handtagen bakåt, trycka på munstyckets röda knapp och avslutningsvis föra handtagen helt bakåt. Placera tankningsmunstycket på sin ursprungliga plats utan att trycka handtagen framåt. Säkerställ att munstycket når botten i parkeringsläget. Ett tydligt pysande ljud hörs från hållaren när munstycket är korrekt placerat.

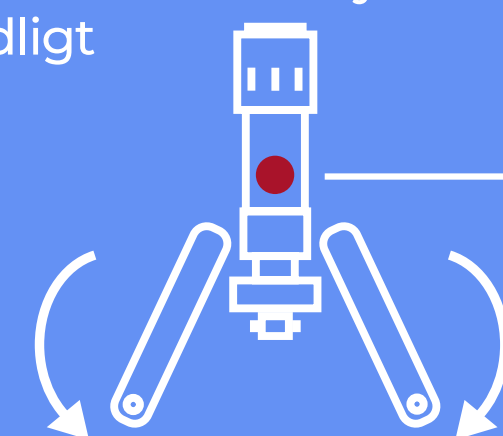

8

Avlägsna jordkabeln.



**KLART FÖR START!**

**Gasum**